

接続した外部機器を設定する

外部機器と接続したときの設定.....	108
---------------------	-----

- 接続のない入力端子をスキップ設定する 108
- 画面表示の機器名を変更する 109
- パワーセービングシステムについて 110


外部機器と接続したときの設定

接続のない入力端子をスキップ設定する


入力切換ボタンを押したときに、空いている入力端子を飛び越して、すばやく画面を切り換えることができます。

[77]の操作で「その他機器設定」の「外部入力設定」画面を表示し、次の操作で行います。


1 方向キーで「入力切換手動スキップ」を選択し、決定ボタンを押す。

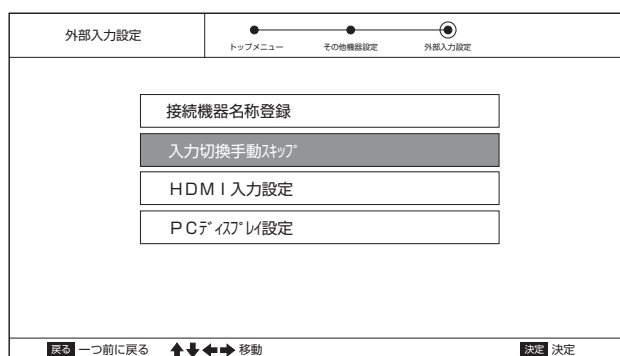

2 方向キーで「入力端子名」を選択し、決定ボタンを押す。

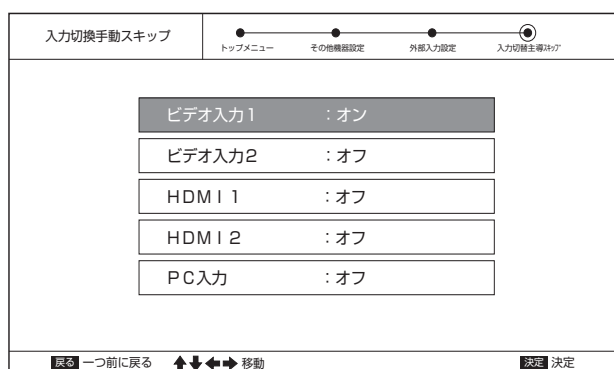


3 方向キーで「オン」または「オフ」を選択し、決定ボタンを押す。

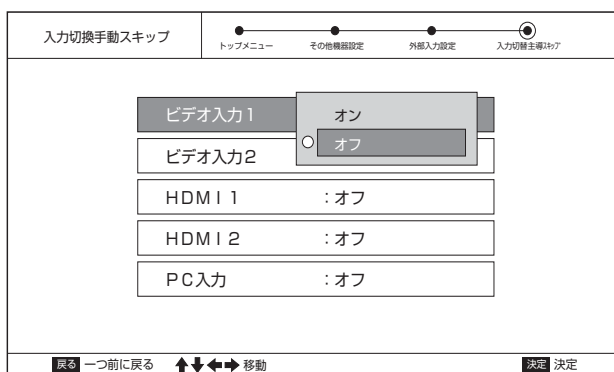

- 「オン」を選択すると、入力端子に何も接続されていない場合は、その入力を飛び越します。
- 必要に応じ、各入力端子についても 2、3 を繰り返します。

4 メニューボタンを押し、メニューを閉じる。

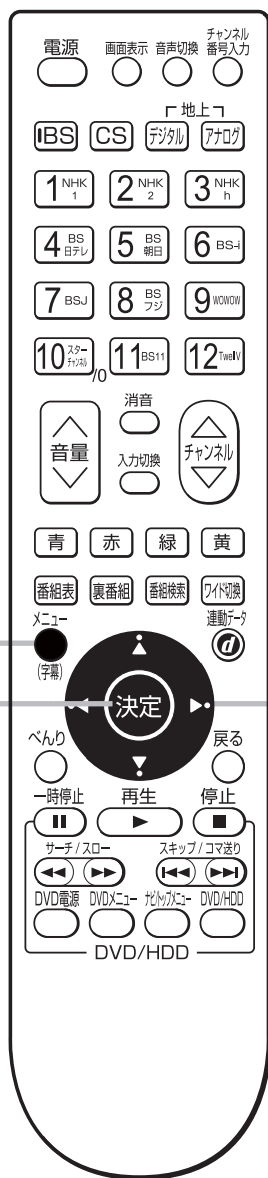


画面表示の機器名を変更する


入力切替や画面表示ボタンを押したときなどに、入力端子に接続した外部機器名を表示させることができます。

[77]の操作で「その他機器設定」の「外部入力設定」画面を表示し、次の操作で行います。


1 上下で「接続機器名称登録」を選択し、決定ボタンを押す。

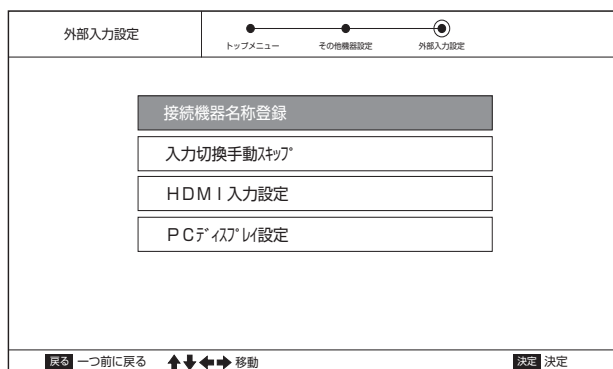

2 上下で「入力端子名」を選択し、決定ボタンを押す。

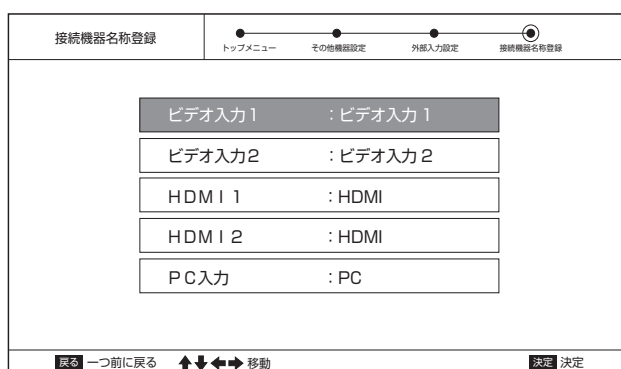


3 上下で信号名または機器名を選択し、決定ボタンを押す。

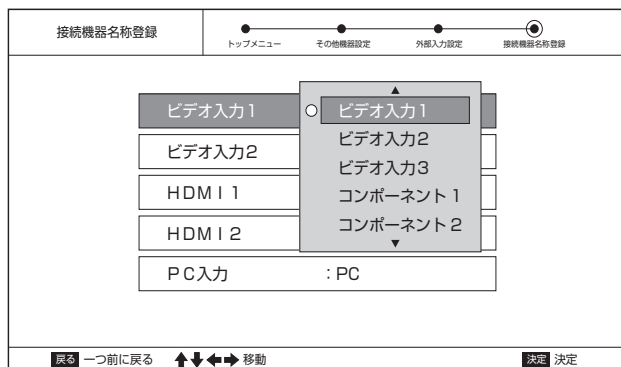

必要に応じ、各入力端子についても 2、3 を繰り返します。


4 メニューボタンを押し、メニューを閉じる。

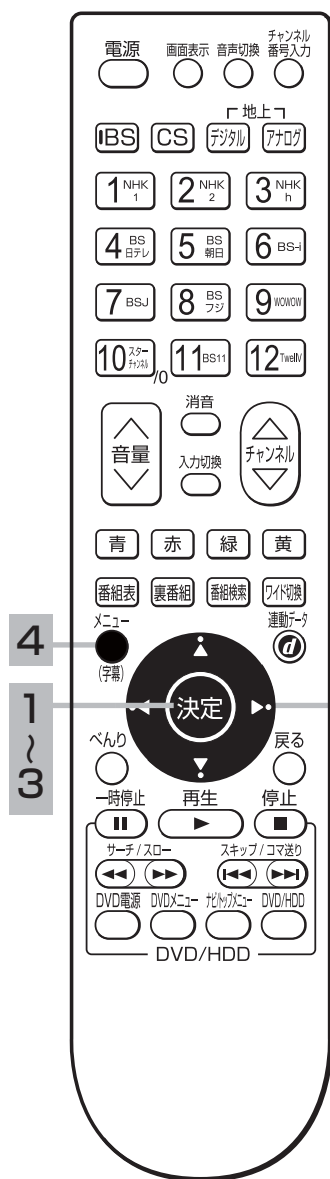

パワーセービングシステムについて

パワーセービングとは、HDMI/ビデオ/PCの入力信号が無くなったことを検知して、自動的にテレビの消費電力を節約する省電力機能です。

パワーセービング状態は、電源の受像ランプで確認できます。

パワーセービングシステム	入 力	受像ランプ	テレビの状態	内 容	お知らせ
ビデオ パワーセーブ	HDMI ビデオ 入力端子 PC 映像 入力端子	緑色	オン状態	通常の HDMI/ビデオ/PC 入力の画面が表示されています。	メニューの設定でパワーセーブにならないようにすることも可能です。 
		橙色	パワーセーブ状態	HDMI/ビデオ/PC 入力の信号が無い状態が約 10 秒続くとこの状態になります。	

メモ

受像ランプが橙色に変わる前に、テレビ画面に「パワーセーブ」の表示が 5 秒間表示されます。



テレビを楽しむ

地上アナログ放送 (UHF/VHF) を見る	112
デジタル放送を見る	114
■ データ放送を見る	117
■ 裏番組をチェックする	118
電子番組表 (EPG) で好みの番組を選ぶ	119
番組のタイトルなどを表示する・視聴予約する	121
番組表メニューを活用する	122
映像に合わせてワイド画面を切り換える	124
■ ワイドモードの選びかた	124
■ ワイドモードについて	125
音を一時的に消したいとき	127
チャンネル番号などを知りたいとき	128
ステレオや2ヵ国語音声に切り換える	129
字幕放送を見るには	130
ビデオなどの映像を見る	131
テレビのリモコンで DVD/HDD レコーダーなどを操作する	132
べんり機能を活用する	133
本体で操作する	134

地上アナログ放送（UHF/VHF）を見る

準備

本体のスタンバイ / 受像ランプが消えているときは、リモコンでは電源が入りません。
まず、本体の主電源スイッチを押してください。

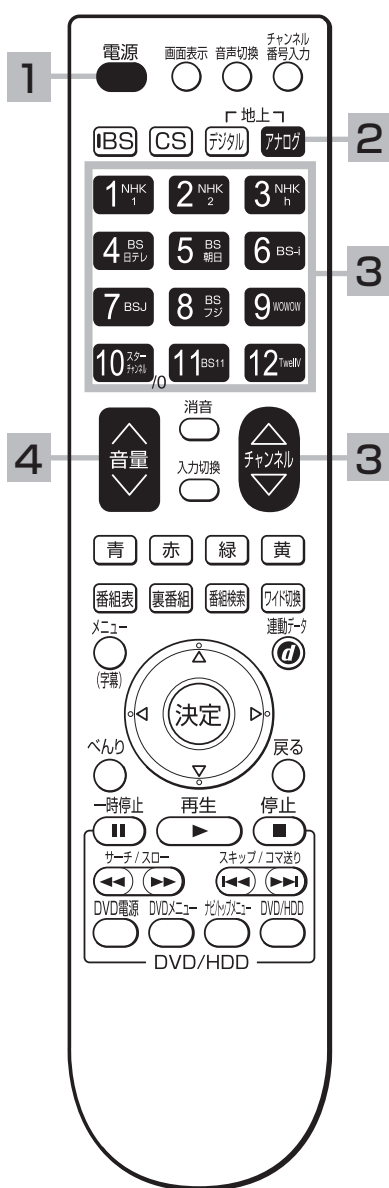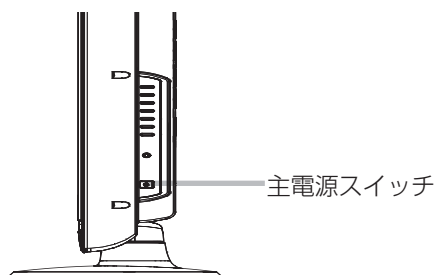

1 電源ボタンを押す。

本体のスタンバイ / 受像ランプが緑色に点灯し、前に見ていたチャンネルが現れます。
電源を切るときは、もう一度押します。



画面表示



2 地上アナログ放送を選ぶ。

最後に選んでいたチャンネルが選択されます。



お守りください

動作中に停電になったときのご注意

テレビが動作中に停電になった場合、停電の回復とともに電源が入ります。
テレビから離れるときは、本体の電源プラグをコンセントから抜いておいてください。

3 チャンネルを選ぶ。(1 ~ 12)

画面右上に選んだチャンネルが表示されます。
表示は約 5 秒で自動的に消えます。



チャンネルアップ / ダウンボタン  を使ってチャンネルを順送りでも逆送りで選ぶこともできます。

番号で直接選ぶ (番号入力選局)

選局したいチャンネル番号があらかじめ分かっている場合は、2桁のチャンネル番号を入力して選局できます。

① チャンネル番号入力ボタンを押す。

チャンネル番号入力画面が表示されます。

② ご覧になりたいチャンネル番号を入力する。

例：チャンネル番号 12 を選局する場合

チャンネル
番号入力



- チャンネル番号入力の前に、「地上アナログ」が表示されます。
- CATV チャンネルは選局できません。

4 音量を調節する。

音量の大きさが数字と  で画面に表示されます。



(最大)



(最小)

メモ

本体操作で電源を入れるには

本体の電源ボタンを押すと電源が入ります。



スタンバイ / 受像ランプについて

- スタンバイ / 受像ランプが橙色のときは、パワーセービング状態になっています。[110](#) [141](#)
- パワーセービング状態[110](#)のときに、手順 **1** で電源ボタンを押すとスタンバイ / 受像ランプが赤色に点灯し、電源が切れます。もう一度電源ボタンを押すと、スタンバイ / 受像ランプが緑色に点灯し、電源が入ります。

デジタル放送を見る

準備

本体のスタンバイ / 受像ランプが消えているときは、リモコンでは電源が入りません。
まず、本体の主電源スイッチを押してください。

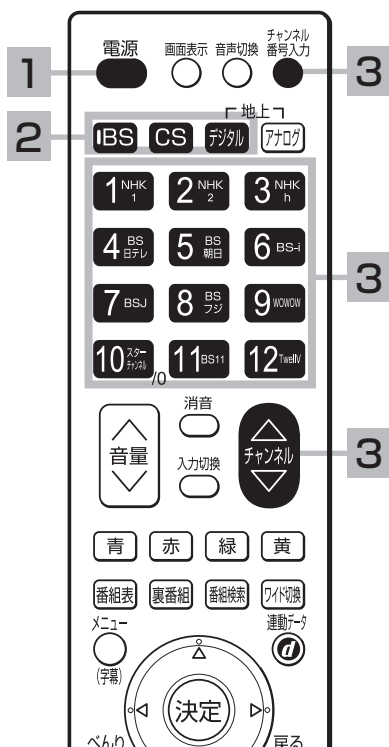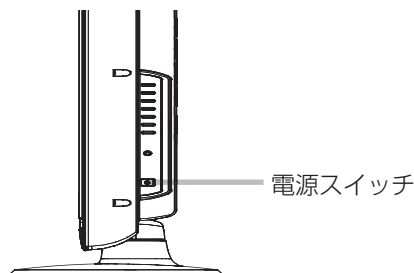

- 電源ボタンを押す。**
本体のスタンバイ / 受像ランプが緑色に点灯し、前に見ていたチャンネルが現れます。
電源を切るときは、もう一度押します。



画面表示



- デジタル放送（BS、CS、地上デジタル）を選ぶ。**
最後に選んでいたチャンネルが選択されます。



- 地上デジタル放送をご覧になるには、地上デジタル放送開始後に地上デジタルチャンネルの設定[91]を行う必要があります。

メモ

プリセット設定について

「はじめて設定」を行った後のプリセット設定は、下表の通りです。

プリセットされているチャンネルは変更ができます。[101] [103]

※チャンネル変更などにより選局できない場合もあります。(2009 年 1 月現在)

ボタン No.	BS		CS	
	チャンネル	放送局	チャンネル	放送局
①	101ch	NHK1(NHK BS1)	001ch	e2 メイト
②	102ch	NHK2(NHK BS2)	—	—
③	103ch	NHKh(NHK ハイビジョン)	—	—
④	141ch	BS 日テレ	—	—
⑤	151ch	BS 朝日	—	—
⑥	161ch	BS-i	—	—
⑦	171ch	BSJ(BS ジャパン)	—	—
⑧	181ch	BS フジ	—	—
⑨	191ch	WOWOW	—	—
⑩	200ch	スター・チャンネルハイビジョン	—	—
⑪	211ch	BS11 デジタル	—	—
⑫	222ch	TwelV(トゥエルビ)	—	—

3


チャンネルボタンで選ぶ。

チャンネルを選ぶ。(1 ~ 12)

画面右上に選んだチャンネルが表示されます。



チャンネルアップ / ダウンボタン  を使ってチャンネルを順逆送りで選ぶこともできます。

放送によって複数チャンネルで放送されている場合、チャンネルボタンで選んだあと、チャンネルアップ / ダウンボタン  を使ってサブチャンネルを選ぶこともできます。

番号で直接選ぶ (番号入力選局)

選局したいチャンネル番号があらかじめ分かっている場合は、3桁のチャンネル番号を入力して選局できます。

①チャンネル番号入力ボタンを押す。


チャンネル番号入力画面が表示されます。



②ご覧になりたいチャンネル番号を入力する。

例：チャンネル番号 021 を選局する場合



- チャンネル番号入力の前に「BS デジタル」、「CS デジタル」、「地上デジタル」が表示されます。
- 地上デジタル放送の場合、3桁のチャンネル番号が県外の放送局と重複する場合があります。この場合は、3桁のチャンネル番号を入力した後に、チャンネルアップ / ダウンボタン  を使って選局して下さい。

番組やチャンネルのその他の選びかた

■番組表 [119](#)

(番組表を見ながら選局や予約ができます。)

■ジャンル検索 [122](#)

(番組の一覧を見ながら選局や予約ができます。)

メモ

アップ / ダウン選局について

チャンネルアップ / ダウンできるチャンネルは、BS、CS、地上デジタル、地上アナログの各サービスモード内だけとなります。

地上デジタル放送について

地上デジタル放送をご覧になるときは、地上デジタル放送開始後に地上デジタルチャンネル設定 [91](#) を行う必要があります。


番号入力選局について

- チャンネル番号を正しく入力しなかったときや約 15 秒以内に次の番号を押さなかったときは、選局動作をしません。
- 地上アナログ放送をご覧になっているときは、一度デジタル放送に切り換えてから操作してください。

お知らせ


- 電源を入れたときは、画面が出画するまで 10 秒程度の時間がかかります。
- 電源を入れて画面が出画するとき、デジタル放送の場合でもチャンネル番号表示はされますが、□ゴマークは表示されないことがあります。
- 選んだ番組によって、以降の操作が異なります。
 - ・視聴制限の対象になる番組を選んだとき [144](#)

デジタル放送を見る

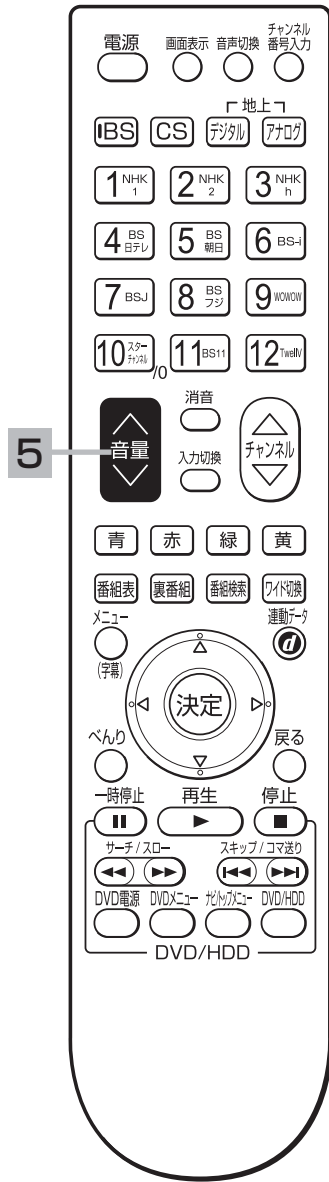

4 番組を楽しむ。(視聴する)

(例)

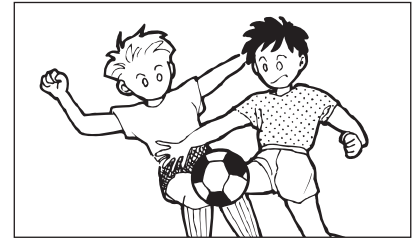

そのまま楽しむことができます。

現在時刻以降の番組

ご覧になるには、予約登録が必要です。
予約の方法については [121](#) をご覧ください。

視聴制限対象になる番組

(例)

視聴年齢制限がかかりました	
本番組を視聴する場合暗証番号の入力が必要です。 暗証番号（数字4桁）を入力してください。	
<div>****</div>	
<div>0~9</div> 番号入力	決定 決定

ご覧になるには、暗証番号の入力が必要です。
設定方法については、視聴制限の設定 [144](#) をご覧ください。

5 音量を調節する。

音量の大きさが数字と で画面に表示されます。



大きくなる

小さくなる



(最大)



(最小)


お知らせ

お買い上げ時、視聴年齢制限は「制限なし」に設定されています。

データ放送を見る

デジタル放送では、放送局より送られてくる画面情報に従い操作することで、いろいろな情報をご覧になることができるデータ放送があります。

データ放送画面で操作できる内容は放送局により変わります。ここでは、テレビ番組に関連したデータ放送が行われた場合を例に説明しています。

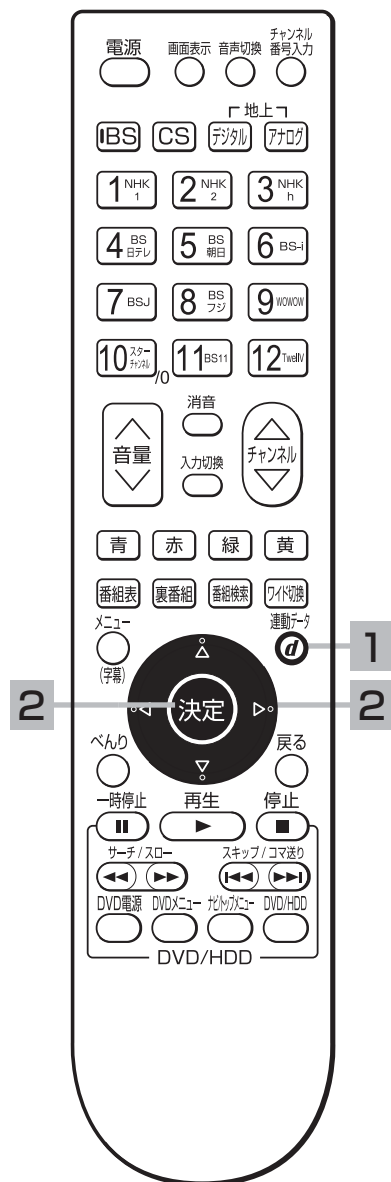

1 ①連動データボタンを押す。

データ放送画面が表示されます。

画面表示以外のメニュー画面などを表示している場合、メニュー画面などを終了させてから①連動データボタンを押してください。

2 ②で項目を選び、決定ボタンを押す。

項目の選択方法や選択状態を示す方法、操作するボタンなどは番組によって異なります。画面の指示に従って操作してください。

データ放送メニュー

- おすすめ
- 地域の天気
- 最新ニュース
- ゲームコーナー
- 番組からお知らせ

ご利用になるには

3 データ放送を終了したい場合は、画面の指示に従って操作する。

指示がない場合は、①連動データボタン、戻るボタンで終了できる場合があります。


お知らせ

- データ放送画面は、チャンネルや画面内容によっては、表示されるまでにかなり時間がかかる場合（2分位）がありますが、故障ではありません。
- データ放送では、本機に接続された電話回線を使って通信を行う場合があります。通信中は電源ボタン以外の操作ができなくなることがあります。
- 操作のしかたは番組の内容によって異なります。画面の指示に従って次のボタンを使用します。
カーソルボタン / 戻るボタン / 数字ボタン（1～10） / カラーボタン（青、赤、緑、黄）ボタン / 決定ボタン / ①連動データボタン

デジタル放送を見る


裏番組をチェックする

現在視聴している番組の裏番組情報（デジタル放送）をチャンネルを切り換えずに確認することができます。

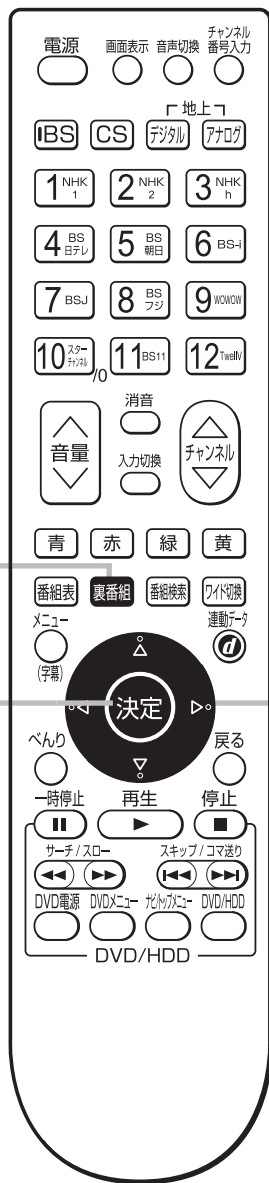

- 1 裏番組ボタンを押す。**
裏番組チェック画面が表示されます。

地上デジタル裏番組表			4/11(日) AM 0:00
1	011-1	PM 6:00	6時のニュース
2	021	PM 6:00	ニュース
3	031	PM 6:00	アニメ「ロボット」
4	041	PM 6:00	ニュース
5	051	PM 6:20	スポーツニュース
6	061	PM 6:00	ニューススーパー
7	071	PM 6:00
8	081	PM 6:00
9	091	PM 6:00
10	010	PM 6:00
11	011	PM 6:00
12	012	PM 6:00
4/24			
戻る 戻る			決定 視聴

- 2**  でチャンネルを選択します。
番組情報を確認することができます。

裏番組を選局するには

決定ボタンを押す。


選択チャンネルを選局すると受信が始まります。

お知らせ


- 現在視聴中のデジタル放送の裏番組しかチェックできません。
(例：地上デジタル放送を視聴中にBSデジタル放送の裏番組はチェックできません。)

電子番組表 (EPG) で好みの番組を選ぶ

本機はデジタル放送の番組を、新聞のテレビ欄のように表示できます。
表示される番組は、BS、CS、地上デジタル放送ごとにサービス別で表示されます。

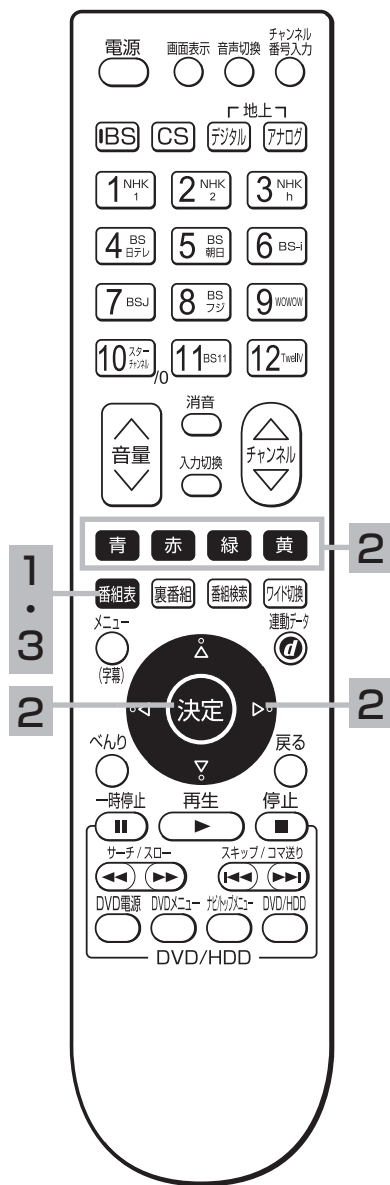

- 番組表ボタンを押す。**
デジタル放送を見ているときに番組表ボタンを押すと、受信している放送の番組表画面が表示されます。

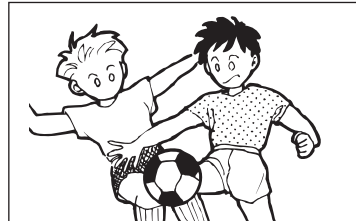

- で番組を選ぶ。**

現在の日時より、1週間後の午後11時台までの番組名を表示することができ、その中から番組を選ぶことができます。

地上デジタル番組表					4/18 [土]	4/17 (金) PM 8:28
011	021	031	041	051		
011-1	021-1	031-1	041-1	051-1		
011-2	021-2	031-2	041-2	051-2		
011-3	021-3	031-3	041-3	051-3		
011-4	021-4	031-4	041-4	051-4		
011-5	021-5	031-5	041-5	051-5		
011-6	021-6	031-6	041-6	051-6		
011-7	021-7	031-7	041-7	051-7		
011-8	021-8	031-8	041-8	051-8		
011-9	021-9	031-9	041-9	051-9		
011-10	021-10	031-10	041-10	051-10		
011-11	021-11	031-11	041-11	051-11		
011-12	021-12	031-12	041-12	051-12		
011-13	021-13	031-13	041-13	051-13		
011-14	021-14	031-14	041-14	051-14		
011-15	021-15	031-15	041-15	051-15		
011-16	021-16	031-16	041-16	051-16		
011-17	021-17	031-17	041-17	051-17		
011-18	021-18	031-18	041-18	051-18		
011-19	021-19	031-19	041-19	051-19		
011-20	021-20	031-20	041-20	051-20		
011-21	021-21	031-21	041-21	051-21		
011-22	021-22	031-22	041-22	051-22		
011-23	021-23	031-23	041-23	051-23		
011-24	021-24	031-24	041-24	051-24		
011-25	021-25	031-25	041-25	051-25		
011-26	021-26	031-26	041-26	051-26		
011-27	021-27	031-27	041-27	051-27		
011-28	021-28	031-28	041-28	051-28		
011-29	021-29	031-29	041-29	051-29		
011-30	021-30	031-30	041-30	051-30		
011-31	021-31	031-31	041-31	051-31		
011-32	021-32	031-32	041-32	051-32		
011-33	021-33	031-33	041-33	051-33		
011-34	021-34	031-34	041-34	051-34		
011-35	021-35	031-35	041-35	051-35		
011-36	021-36	031-36	041-36	051-36		
011-37	021-37	031-37	041-37	051-37		
011-38	021-38	031-38	041-38	051-38		
011-39	021-39	031-39	041-39	051-39		
011-40	021-40	031-40	041-40	051-40		
011-41	021-41	031-41	041-41	051-41		
011-42	021-42	031-42	041-42	051-42		
011-43	021-43	031-43	041-43	051-43		
011-44	021-44	031-44	041-44	051-44		
011-45	021-45	031-45	041-45	051-45		
011-46	021-46	031-46	041-46	051-46		
011-47	021-47	031-47	041-47	051-47		
011-48	021-48	031-48	041-48	051-48		
011-49	021-49	031-49	041-49	051-49		
011-50	021-50	031-50	041-50	051-50		
011-51	021-51	031-51	041-51	051-51		
011-52	021-52	031-52	041-52	051-52		
011-53	021-53	031-53	041-53	051-53		
011-54	021-54	031-54	041-54	051-54		
011-55	021-55	031-55	041-55	051-55		
011-56	021-56	031-56	041-56	051-56		
011-57	021-57	031-57	041-57	051-57		
011-58	021-58	031-58	041-58	051-58		
011-59	021-59	031-59	041-59	051-59		
011-60	021-60	031-60	041-60	051-60		
011-61	021-61	031-61	041-61	051-61		
011-62	021-62	031-62	041-62	051-62		
011-63	021-63	031-63	041-63	051-63		
011-64	021-64	031-64	041-64	051-64		
011-65	021-65	031-65	041-65	051-65		
011-66	021-66	031-66	041-66	051-66		
011-67	021-67	031-67	041-67	051-67		
011-68	021-68	031-68	041-68	051-68		
011-69	021-69	031-69	041-69	051-69		
011-70	021-70	031-70	041-70	051-70		
011-71	021-71	031-71	041-71	051-71		
011-72	021-72	031-72	041-72	051-72		
011-73	021-73	031-73	041-73	051-73		
011-74	021-74	031-74	041-74	051-74		
011-75	021-75	031-75	041-75	051-75		
011-76	021-76	031-76	041-76	051-76		
011-77	021-77	031-77	041-77	051-77		
011-78	021-78	031-78	041-78	051-78		
011-79	021-79	031-79	041-79	051-79		
011-80	021-80	031-80	041-80	051-80		
011-81	021-81	031-81	041-81	051-81		
011-82	021-82	031-82	041-82	051-82		
011-83	021-83	031-83	041-83	051-83		
011-84	021-84	031-84	041-84	051-84		
011-85	021-85	031-85	041-85	051-85		
011-86	021-86	031-86	041-86	051-86		
011-87	021-87	031-87	041-87	051-87		
011-88	021-88	031-88	041-88	051-88		
011-89	021-89	031-89	041-89	051-89		
011-90	021-90	031-90	041-90	051-90		
011-91	021-91	031-91	041-91	051-91		
011-92	021-92	031-92	041-92	051-92		
011-93	021-93	031-93	041-93	051-93		
011-94	021-94	031-94	041-94	051-94		
011-95	021-95	031-95	041-95	051-95		
011-96	021-96	031-96	041-96	051-96		
011-97	021-97	031-97	041-97	051-97		
011-98	021-98	031-98	041-98	051-98		
011-99	021-99	031-99	041-99	051-99		
011-100	021-100	031-100	041-100	051-100		

- 放送中の番組を選び、決定ボタンを押すと番組説明が表示されます。
また、その番組を選局することができます。
- これから放送される番組を選び、決定ボタンを押すと、予約画面になります。
予約の方法については [121] をご覧ください。
- 左右端から で 1 チャンネルごとに表示チャンネルが切り換わります。
- 上下端から で 1 番組ごとに、表示番組が切り換わります。

表示サイズを変更するには

黄ボタンを押す。

ボタンを押すたびに表示サイズが切り換わります。
5局表示 (文字サイズ標準) → 3局表示 (文字サイズ大)
↑ 5局表示 (文字サイズ小)

番組表メニューを操作するには

緑ボタンを押す。

番組記号一覧、ジャンル検索、視聴予約一覧などを見ることができます。

翌日の番組表を見るには

赤ボタンを押す。

現在の日付から1週間後の日付の番組表を表示している時は、赤ボタンは表示されません。

前日の番組表を見るには

青ボタンを押す。

放送の終了した番組は表示されません。
現在の日付・時刻の番組表を表示している時は、青ボタンは表示されません。
現在の日付の中で、現在放送中の次以降の番組名を表示している時に、青ボタンを押すと放送中の番組名を表示します。

- 番組表ボタンまたは戻るボタンを押す。**
終了します。

メモ

- 番組表は、すべての番組が表示されるまでに、時間がかかる場合があります。(約20～40分)
- 放送局の都合により、番組が変更になることがあります。このようなときは、実際の放送と番組表の内容が一致しないことがあります。

電子番組表 (EPG) で好みの番組を選ぶ

番組表画面について

表示している放送 表示中の日付 チャンネル表示 現在時刻

地上デジタル番組表 4/18 土 4/17(金) PM 8:26

チャンネルボタン番号

チャンネルボタン番号	011	021	031	041	051
	*****放送	*****放送	*****放送	*****放送	*****放送
8 PM	00 8時のニュース 25 天気予報 30 アニメ 45 ニュース 54 天気予報	00 ニュース 30 もうすぐサッカー 54 ニュース	00 アニメ 30 アニメ 54 天気予報	00 ニュース 30 ニュース 54 天気予報	00 スポーツクラシブル 30 ニュース 54 ニュース
9 PM	00 ニュース9 54 ニュース 00 報道番組	00 サッカー・スペシャルカップ2008 54 ニュース	00 世界の食卓 54 天気予報 00 ドラマスペシャル「星」	00 パラエティ 54 ニュース 00 趣味大好き!	00 アニメ 54 ニュース 00 世界の旅
10 PM	54 ニュース 00 11時のニュース	54 ニュース 00 家族××	54 天気予報	54 ニュース 00 土曜名画劇場「夢を見る羊」(1967年アメリカ)	54 ニュース 00 いい旅
11 PM	54 天気予報	54 天気予報	54 天気予報		

視聴予約番組マーク ㊟

1 011-1 スポーツ PM 7:00 ~ PM 8:54 サッカー・スペシャルカップ2008「日本×ポルトガル」

戻る テレビに戻る ↑↓↔ 移動 □ 現時刻 □ 翌日 □ メニュー □ 拡大・縮小 決定 決定

5 局表示の場合


チャンネルボタン番号、チャンネル番号、ジャンル名、放送時刻、選んだ番組名

お知らせ

- 番組情報は、本機内部に事前に受信した内容が表示されます。お買い上げ時や電源を入れたときなどは、しばらく何も表示されないことがあります。
- 番組情報は送られていない場合もあります。番組情報が表示されていないときは、放送中の時間でも選局できません。
- テレビ放送の場合、NHK (BS1・BS2・ハイビジョン) はそれぞれ別のチャンネルとしてチャンネル番号表示されますが、BS日テレなどは1番小さいチャンネル番号だけが表示されます。
- 番組によっては、前の番組の終了時間と次の番組の開始時間が1分間重なって表示される場合があります。これは、秒単位を繰り上げまたは繰り下げ処理をして表示しているもので、故障ではありません。

番組のタイトルなどを表示する・視聴予約する

本機はデジタル各放送局の番組データを利用し、現在ご覧になっている番組の画面上に、番組タイトルや放送時間などの情報を表示することができます。

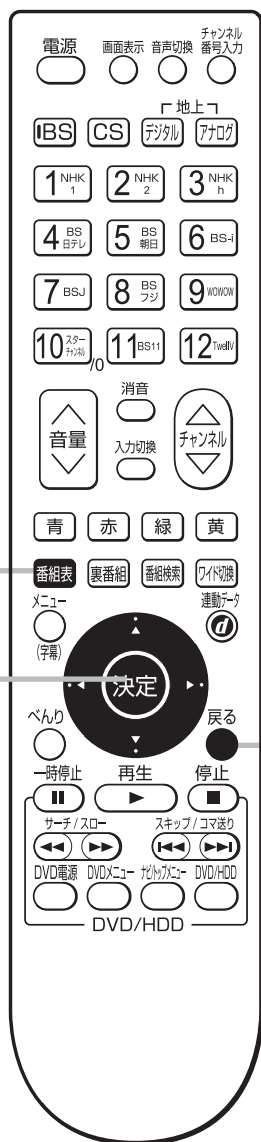

1 番組表ボタンを押す。

番組表が表示され、現在視聴中の番組が黄色表示されます。

地上デジタル番組表			4/18(土)	4/17(金) PM 8:26
1 011	2 021	3 031		
*****放送	*****放送	*****放送		
00 8時のニュース	00 ニュース	00 スポーツスクランブル	8 PM	
25 天気予報	30 もうすぐサッカー	30 ニュース		
30 アニメ	00 ニュースフラッシュ9	00 サッカー・スペシャルカップ2007	9 PM	
00 ニュース	54 ニュース	00 世界遺産紀行	10 PM	
00 報道番組	54 ニュース	00 家族バンザイ!	11 PM	
00 11時のニュース	54 天気予報	54 天気予報		
54 天気予報				
1 011-1 [スポーツ] サッカー・スペシャルカップ2007「日本 × ポルトガル」 PM 7:00 ~ PM 8:54				
戻る テレビに戻る 上下左右移動 現時刻 翌日 メニュー 拡大・縮小 決定 決定				

2 決定ボタンを押す。

番組説明画面が表示されます。

地上デジタル番組詳細	
サッカー・スペシャルカップ2007「日本 × ポルトガル」 解説：中田厚志	
サラウンド HD 16:9	
1 011-1 *****放送	
[スポーツ] 2007/7/28(土) PM 7:00 ~ PM 8:54	
【サッカー国際親善大会スペシャルカップ2007】サッカー日本代表チーム トレーニングキャンプおよびフランス遠征メンバー【JFA】メジャーリー グサッカー、JAリーグ、現代Sリーグのトップクラブチームによる国際マッ チの模様を完全生中継でお送りします。 解説：中田厚志（元日本代表 MF）他	
視聴予約する	
戻る 閉じる 上下移動 決定 決定	

視聴予約するには

右下に「視聴予約する」と表示されていることを確認し、決定ボタンを押します。

- 現在放送中の番組は、予約できません。
- 電源をオフにしていると予約が実行されません。

視聴予約を解除するには

1. 下に「視聴予約削除」と表示されていることを確認し、[黄]ボタンを押します。
2. 「この視聴予約を削除します。よろしいですか？」と表示されますので、「はい」を選択し、決定ボタンを押します。


3 戻るボタンを押す。

終了します。

メモ

現在時刻の表示は放送局から送られてきます。

番組表メニューを活用する

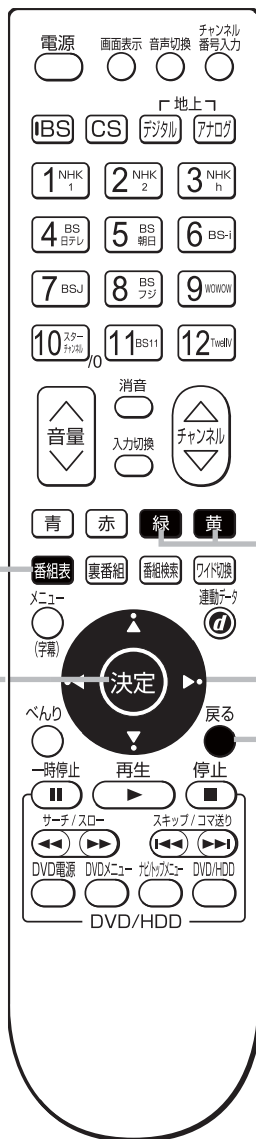

- 1 番組表ボタンを押し、
緑ボタンを押す。

番組表メニュー	4/18 土	4/17 (日) PM 8:26
番組記号一覧	[E] 021	[G] 031
ジャンル検索	***放送	***放送
視聴予約一覧	00 ニュース	00 スポーツクラッシュ
番組表取得	30 もうすぐサッカー	30 ニュース
全チャンネル表示	ジュ9 00 サッカー・スペシャル カップ2007	00 アニメ
チャンネル	00 報道番組	00 世界遺産配行
10 00 ニュース	54 ニュース	10 00
11 00 11時のニュース	00 家族バザール	11 00
54 天気予報	54 天気予報	
011-1	スポーツ	サッカー・スペシャルカップ2007「日本 ×ポルトガル」
PM 7:00 ~ PM 8:54		
戻る	テレビに戻る	決定

2 番組表メニューの機能



番組表記号一覧を見るには

- ① 番組表メニューから \odot で「番組表記号一覧」を選び、決定ボタンを押す。

番組記号一覧		
[HV] ハイビジョン放送	[S] ステレオ放送	[映] 映画
[SD] 標準テレビ放送	[SS] サラウンドステレオ	[前] 前編
[P] プログレッシブ放送	[B] 8モードステレオ	[後] 後編
[W] ワイド放送	[ニ] ニュース放送	[再] 再放送
[MV] マルチビューテレビ	[多] 音声多重放送	[新] 新番組
[双] 双方向サービス	[解] 音声解説	[初] 初回放送
[デ] 番組連動データ放送	[N] ニュース	[終] 最終回
[字] 字幕放送	[天] 天気予報	[生] 生放送
[手] 手話通訳放送	[交] 交通情報	
戻る	閉じる	

ジャンル検索をするには

- ① 番組表メニューから \odot で「ジャンル検索」を選び、決定ボタンを押す。
② \odot で「ジャンル指定」を選び決定ボタンを押し、 \odot で、検索したい項目を選び、決定ボタンを押す。
③ \odot で「小ジャンル指定」を選び、決定ボタンを押し、 \odot で検索したい項目を選び、決定ボタンを押す。
④ \odot または \odot 「検索開始」を選び、決定ボタンを押す。

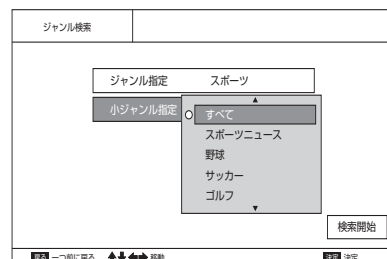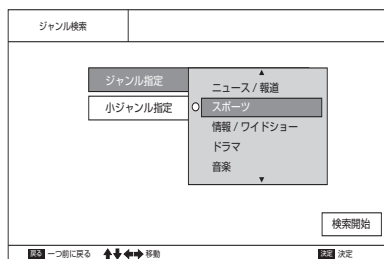

- ⑤ 検索結果が表示される。
お好みの番組を \odot で選択し、決定ボタンを押すと番組の詳細情報が表示される。

ジャンル検索			
ジャンル検索		： ニュース / 報道	
日付	チャンネル	開始時間	タイトル
11/24	110	AM 10:00	*****
11/25	011	AM 21:00	*****
11/26	100	PM 10:00	*****
11/27	123	AM 10:00	*****
11/28	123-4	AM 10:00	*****
11/29	100-3	AM 10:00	*****
1/7			
戻る	一つ前に戻る	移動	決定

地上デジタル番組詳細

□ 番組名

二重音声 HD [21:9]

1 011 放送局名

ニュース / 報道 2008/11/25(火) PM 21:00 ~ PM 10:00

詳細情報を表示

視聴予約する

戻る 閉じる

↑ ↓ 移動

決定 決定

- ※「視聴予約する」を選び、決定ボタンを押すと番組予約ができます。 [2]

お知らせ

「ジャンル検索」は、デジタル放送を視聴中（番組表などを表示しない状態）も、リモコンの「番組検索ボタン」から行うことができます。（地上アナログ放送ではできません。）

視聴予約一覧を見るには

①番組表メニューから \odot で「視聴予約一覧」を選び、決定ボタンを押す。

●視聴予約を削除する場合は、 黄 ボタンを押し、「はい」を選び決定ボタンを押す。

視聴予約一覧

日付	チャンネル	開始時間	タイトル
10/8	111-1	AM 10:00	*****放送*****
10/8	100-1	AM 10:00	*****放送*****
10/8	100	PM 10:00	*****放送*****
10/8	123	AM 10:00	*****放送*****
10/8	1234	AM 10:00	*****放送*****
10/8	100-3	AM 10:00	*****放送*****

1/7

黄 一つ前に戻る $\uparrow\downarrow$ 移動 黄 削除 黄 閉鎖

この視聴予約を削除します。よろしいですか？

黄 はい 黄 いいえ

番組表を取得するには

①番組表メニューから \odot で「番組表取得」を選び、決定ボタンを押し、「取得開始」を選択し、決定ボタンを押す。

番組表取得

番組表情報を取得し、番組表を最新の情報に更新します。
取得には少々時間がかかりますが、よろしいですか？

黄 取得開始

黄 一つ前に戻る 黄 決定

番組表取得

番組表情報を取得中です。

黄 キャンセル

全チャンネル表示 / 代表チャンネル表示を切り換えるには

①番組表メニューから \odot で「全チャンネル表示」を選び、決定ボタンを押す。

地上デジタル番組表		4 / 18 土	4 / 17 (金) PM 8:26
011 *****放送*****	012 *****放送*****	021 *****放送*****	022 *****放送*****
00 8時のニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース
05 天気予報	05 天気予報	05 天気予報	05 天気予報
00 アニメ	00 アニメ	00 アニメ	00 アニメ
00 ニュースフラッシュ9	00 ニュースフラッシュ9	00 ニュースフラッシュ9	00 ニュースフラッシュ9
00 報道番組	00 報道番組	00 報道番組	00 報道番組
04 ニュース	04 ニュース	04 ニュース	04 ニュース
00 11時のニュース	00 11時のニュース	00 11時のニュース	00 11時のニュース
04 天気予報	04 天気予報	04 天気予報	04 天気予報
011-1 スポーツ	011-1 スポーツ	011-1 スポーツ	011-1 スポーツ
PM 7:00 ~ PM 8:54	PM 7:00 ~ PM 8:54	PM 7:00 ~ PM 8:54	PM 7:00 ~ PM 8:54
サッカー・スペシャルカップ2007「日本×ポルトガル」			

黄 テレビに戻る $\uparrow\downarrow$ 移動 黄 閉鎖 黄 番組表 黄 日 黄 メニュー 黄 拡大・縮小 黄 決定

●全チャンネルが表示されます。

②番組表メニューから \odot で「代表チャンネル表示」を選び、決定ボタンを押す。

地上デジタル番組表		4 / 18 土	4 / 17 (金) PM 8:26
011 *****放送*****	021 *****放送*****	031 *****放送*****	041 *****放送*****
00 8時のニュース	00 ニュース	00 アニメ	00 スーパーデラックス
05 天気予報	05 天気予報	05 天気予報	05 天気予報
00 アニメ	00 アニメ	00 アニメ	00 アニメ
00 ニュースフラッシュ9	00 ニュースフラッシュ9	00 ニュースフラッシュ9	00 ニュースフラッシュ9
00 報道番組	00 報道番組	00 報道番組	00 報道番組
04 ニュース	04 ニュース	04 ニュース	04 ニュース
00 11時のニュース	00 11時のニュース	00 11時のニュース	00 11時のニュース
04 天気予報	04 天気予報	04 天気予報	04 天気予報
011-1 スポーツ	011-1 スポーツ	011-1 スポーツ	011-1 スポーツ
PM 7:00 ~ PM 8:54	PM 7:00 ~ PM 8:54	PM 7:00 ~ PM 8:54	PM 7:00 ~ PM 8:54
サッカー・スペシャルカップ2007「日本×ポルトガル」			

黄 テレビに戻る $\uparrow\downarrow$ 移動 黄 閉鎖 黄 番組表 黄 日 黄 メニュー 黄 拡大・縮小 黄 決定


●代表チャンネルが表示されます。

戻るボタンを押して戻る。

映像に合わせてワイド画面を切り換える

本機は横長のワイド画面を採用していますので、現行テレビ放送の映像も、映画など横長サイズの映像も、ワイド機能を使って画面一杯に拡大してお楽しみいただけます。
さらに映像を上下に移動させて見やすい位置にすることもできます。

ワイドモードの選びかた

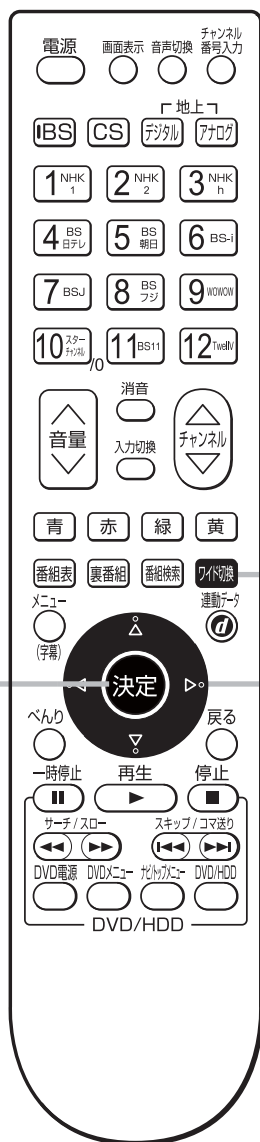

1 ワイド切換ボタンを押す。

2 ワイドモードを選び、決定ボタンを押す。

⌚またはワイド切換ボタンを押すたびにワイドモードは、次のように切り換わります。

- 地上アナログ放送 / ハイビジョン以外のデジタル放送 (4 : 3 番組) ・ビデオ入力時

→ フル ↔ 拡大 2 ↔ ノーマル ←

- ハイビジョン以外のデジタル放送 (16 : 9 番組)
- ハイビジョンデジタル放送 (4 : 3 番組) ・ビデオ入力時

→ フル HD ↔ スタンダード ↔ ズーム ↔ 拡大 1 ←

※ハイビジョン (HD) : 1125i(1080i)、1125p(1080p)、750p(720p)
ハイビジョン以外 (SD) : 525i(480i)、525p(480p)

- 地上デジタル、BS・CS デジタル放送またはコンポーネント / HDMI 入力の 16 : 9 映像で画面の左右に帯がついた 4 : 3 映像をご覧になるときに、映像を拡大することができます。

- ・フル (スタンダード) : オリジナルの画面の左右に帯が付いた映像
- ・ズーム : 水平方向に画面一杯まで拡大した映像





- ワイドモードは、地上アナログ放送やデジタル放送または入力モード毎に設定することができます。(オートワイド設定 **140** が「オン」の時は、設定できません。)
- お買い上げ時は、地上アナログ放送、ビデオ入力時は「フル」が設定されています。
- 設定したワイドモードは電源を切っても記憶されています。(オートワイド設定 **140** が「オン」の時は、記憶されません。)
- ラジオ放送などの映像のない番組や受信途中で映像情報を取得できない場合は、正しく切り換えのできないことがあります。

3 設定が終了したら決定ボタンを押して、メニューを消す。

お知らせ

- このテレビは、各種の画面モード切り換え機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選べると、オリジナルの映像と見えかたに差が出ます。この点にご留意のうえ、画面モードをお選びください。
- このテレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、ワイド機能の拡大状態で使用されますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意願います。

ワイドモードについて

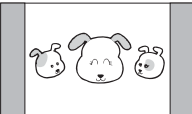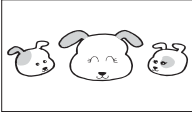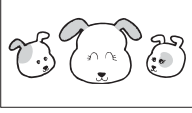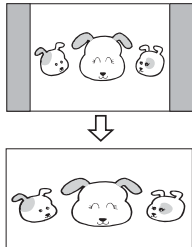	<p>ノーマル 通常の 4:3 の映像は中央に映ります。</p>		<p>フル 横方向を圧縮して記録された映像（スクイーズ映像）を横方向に画面一杯まで拡大します。 ハイビジョン以外のデジタル放送（16:9 番組）を楽しむときなどにも使用します。 スタンダード ハイビジョン番組を楽しむときなどに使用します。 フル HD ハイビジョン番組をオリジナルな映像で楽しむときなどに使用します。画面サイズはスタンダードより表示領域が広がります。</p>
	<p>拡大 1/ 拡大 2 ビスタサイズの映画などを水平・垂直両方向に約 30% 拡大します。上下に黒帯の入った映像で放送されている映画などを迫力の画面で楽しめます。</p>	<p>16:9放送</p> 	<p>ズーム デジタル放送またはコンポーネント /HDMI 入力 1125i(1080i)、750p(720p) の 16:9 映像で左右に帯のある映像を拡大することができます。 4:3 の映像を水平方向に画面一杯に拡大します。</p>

お知らせ


- 「フル HD」モードは、ハイビジョン番組をオリジナルな映像で楽しむためのモードです。本来の映像を画面内に表示することができますが、番組により映像の周辺にドット状のノイズなどが見えることがあります。このようなときは「スタンダード」に設定してご覧ください。

映像に合わせてワイド画面を切り換える（つづき）


メモ

ワイド機能の上手な使いかた


通常の 4 : 3 映像

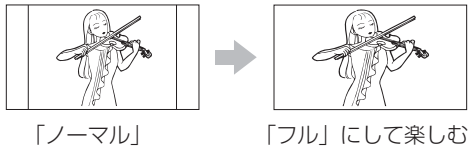

上下に黒帯のある映像

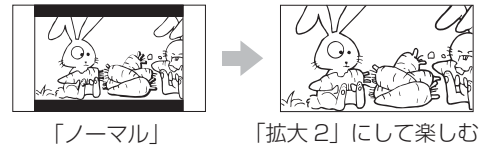

スクイーズ映像（横圧縮映像）

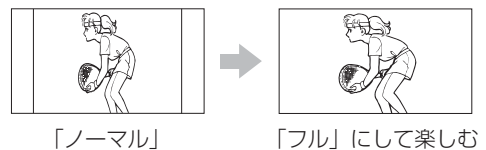

コンポーネント入力時のワイドモードについて


ビデオ 1 のコンポーネント入力端子に D 端子ケーブルで 525i (480i)、525P (480P) 信号を入力したときは、アスペクト比制御信号を検出して、自動的にワイドモードを切り換えます。（メニューの「映像設定」－「オートワイド設定」－「オートワイド」の設定が「オン」のとき [140](#)）

HDMI 入力時のワイドモードについて

HDMI 1、2 の HDMI 入力端子に HDMI ケーブルで 525i (480i)、525P (480P) 信号を入力したときは、アスペクト比制御信号を検出して、自動的にワイドモードを切り換えます。（メニューの「映像設定」－「オートワイド設定」－「オートワイド」の設定が「オン」のとき [140](#)）

音を一時的に消したいとき

電話がかかってきたとき、来客のときなどに便利です。

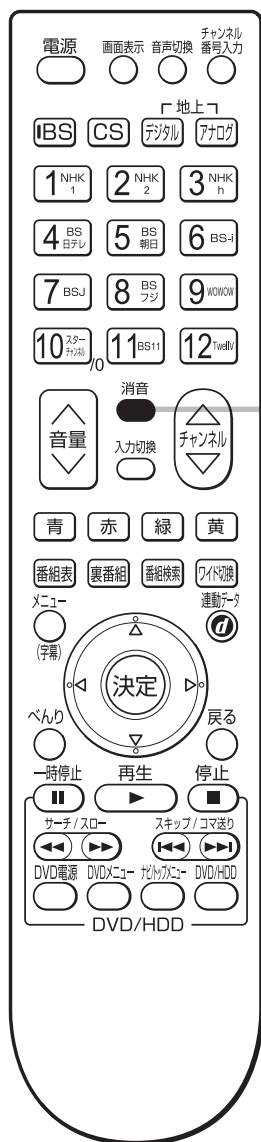

1

消音ボタンを押す。

音が消えて、画面に図のような表示が出ます。
もう一度押すと、もとの音量に戻ります。

消音 10


消音前の音量数値

消音ボタン

メモ

- 消音ボタンを押しても光デジタル音声出力およびアナログ音声出力の音声は消音されません。
- 消音にしたままでも音量 ボタンを押すことにより、音量の設定を変えることができます。音を出すときは、もう一度消音ボタンを押すか、音量 ボタンを押してください。

チャンネル番号などを知りたいとき

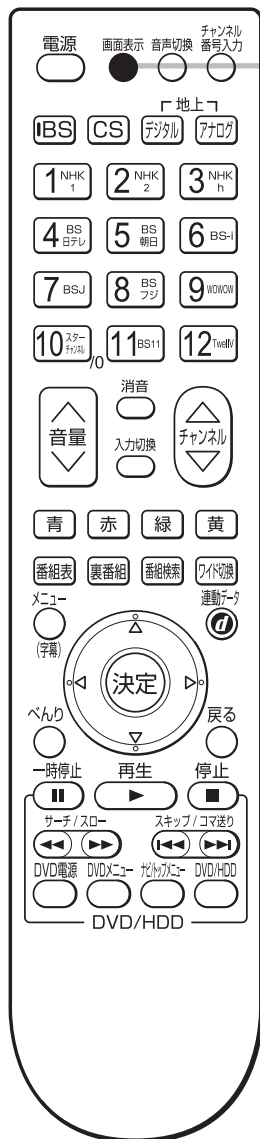


画面表示
ボタン

- 1 画面表示ボタンを押す。
ご覧のチャンネルの番号等が画面に表示されます。

リモコンボタン名、チャンネル番号、
放送種別など

番組名、放送時間、
映像フォーマット
(デジタル放送時のみ)

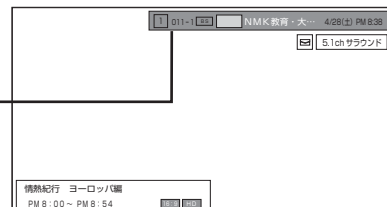

✉ マークについて

このマークは、デジタル放送の未読メールがあるときに表示されます。

お知らせ

ビデオのときは

- ビデオのときは、入力端子に接続した機器に合わせて表示を変えることもできます。[109](#)

デジタル放送時の音声モード表示について


サラウンド・ステレオ番組のときは、「ステレオ」部の表示は「5.1 サウンド」、
「3/1 サウンド」または「3/2 サウンド」と表示されます。

画面表示例

●テレビ放送のとき		●ビデオのとき
地上アナログ放送	地上デジタル放送 / BS デジタル放送 / CS デジタル放送	ビデオ入力の場合 ビデオ入力 1 : ビデオ入力 1
<p>ボタン番号 チャンネル番号</p> <p>4 4 アナログ</p> <p>ステレオ</p> <p>音声多重モード名</p>	<p>ボタン番号 チャンネル番号 放送局ロゴ 放送局名 現在の月・日・時刻</p> <p>1 000 ※※※ ○○○○○○○○ 00/00 (□) AM0:00</p> <p>放送サービス種別</p> <p>地上デジタル放送：地デジ BS デジタル放送：BS CS デジタル放送：CS1 または CS2</p> <p>ステレオ</p> <p>音声多重モード名</p> <p>10 秒後</p> <p>ボタン番号 チャンネル番号 放送局ロゴ</p> <p>1 000 ※※※ 00/00 (□) AM0:00</p> <p>放送サービス種別 現在の月・日・時刻</p>	

ステレオや2カ国語音声に切り換える


二重音声放送およびステレオ放送のときには、2カ国語（二重）音声、ステレオ音声など音声内容を選ぶことができます。

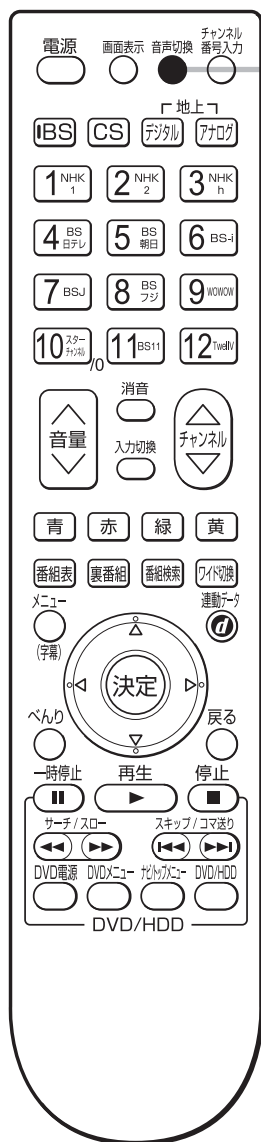

音声切換
ボタン

二重音声放送のとき


- 1 音声切換ボタンを押す。
音声切換ボタンを押すごとに、図のように切り換わります。

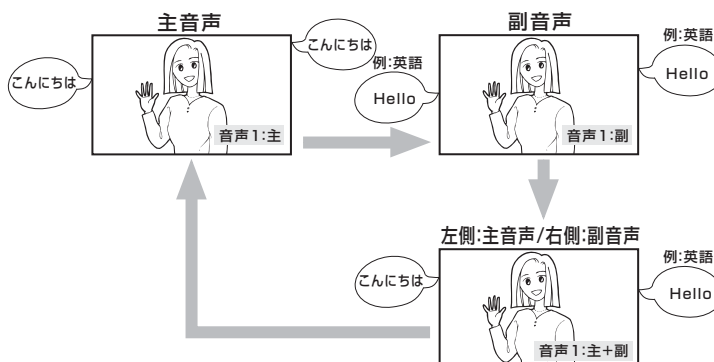

ステレオ放送のとき

ステレオ放送が始まると自動的にステレオ音声になります。

- 地上アナログ放送時、電波が弱いとか雑音が多いなどステレオ音声聞きづらいときは「モノラル」にすると聞きやすくなることがあります。

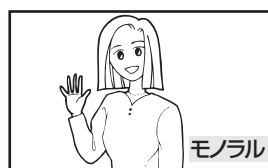

- デジタル放送では、モノラルに切り換えることはできません。


テレビを楽しむ

お知らせ


- デジタル放送では、複数音声の番組が放送される場合があります。複数音声放送の場合も、音声切換ボタンで音声内容を選ぶことができます。
- デジタル放送では、ステレオ番組やモノラル番組のときは、音声切換ボタンを押しても、「この番組には切り換える音声がありません」と表示され、音声は切り換わりません。

字幕放送を見るには

字幕のある番組では字幕を表示することができます。

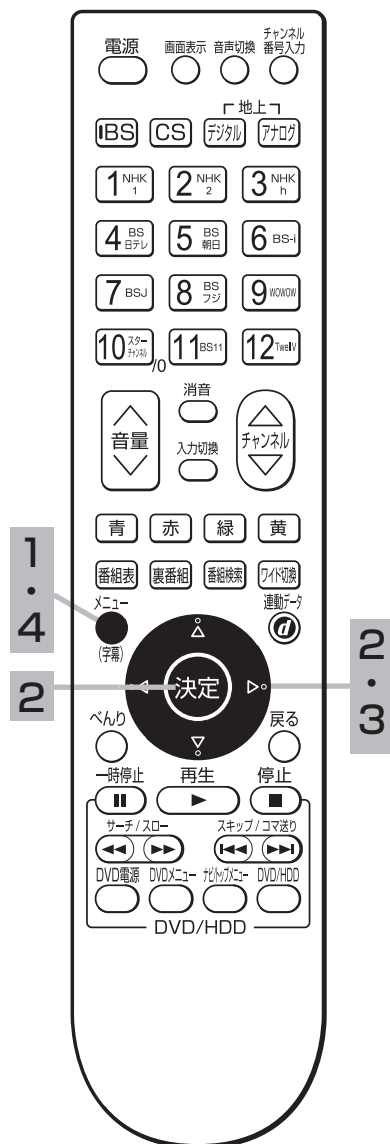

1 メニューボタンを押す。
メニュー画面が表示されます。

2  および決定ボタンで「その他機器設定」→「機器設定」→「字幕切換」を選び、決定ボタンを押す。

字幕切換	<input type="radio"/> オフ
文字スーパー表示	日本語
緊急放送自動切換	: オン
消費電力	: 標準
パワーセーブ	: オフ
無操作自動電源切	: オフ

3  で選択し、決定ボタンを押す。

「オフ」: 字幕は表示されません。

お買い上げ時は、字幕は「オフ」に設定されています。

「日本語」: 字幕のある番組では日本語字幕を表示します。

● オフ
日本語

4 設定が終了したらメニューボタンを押して、メニューを消す。



お知らせ

- 字幕のある番組で一度字幕を表示するように設定すると、字幕のある番組では常に字幕を表示します。
- 複数の字幕がある場合は、メニューの文字スーパー表示で切り換えることができます。
- 番組予約開始 18 秒前から開始まで字幕設定はできません。

ビデオなどの映像を見る


準備

お手持ちのビデオを本機の入力端子に接続します。
接続方法については、[43](#) をご覧ください。

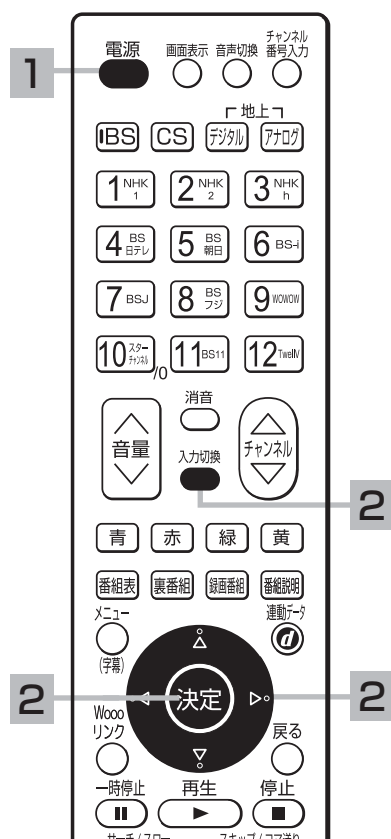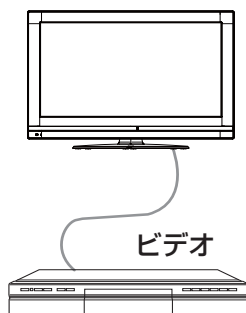


1 電源ボタンを押す。
前に見ていたチャンネルが現れます。
(前にビデオを見ていたときは、ビデオ 1 などのビデオ画面になります。)

2 入力切換ボタンを押して、ビデオ画面を選ぶ。
押すごとに、次のように切り換わります。
スキップ設定 [114](#) を「オン」にした外部入力のみを受信することができます。
お手持ちの機器が接続されているビデオ入力を選びます。

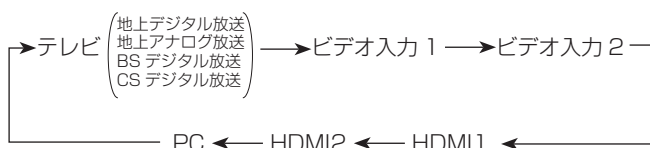

地上デジタル放送
ビデオ入力 1
ビデオ入力 2
HDMI 1
HDMI 2
PC入力

選択画面

- 入力を選択すると、選択入力が黄表示になります。
そのまま約 5 秒待つまたは決定ボタンを押すと切り換ります。
- 選択画面が表示されているときは、 でビデオ入力を選択することもできます。
このときは、決定ボタンを押すとすぐに選択できます。

3 ビデオを再生する。

メモ

ビデオの再生中にテレビを見るには

途中でテレビを見るときは、入力切換ボタンまたは、ご希望のチャンネルボタンを押してください。

ビデオ 1、2 について

ビデオ 1 入力端子は、コンポーネント映像信号 (D4 映像信号) とビデオ信号入力の共用となっています。両方を接続した場合には、コンポーネント映像信号が優先します。ビデオ 2 入力端子は、S2 映像信号とビデオ信号入力の共用となっています。両方を接続した場合には、S2 映像信号が優先します。

入力スキップ設定について

ご使用にならない入力端子がある場合、入力切換ボタンを押したとき飛び越し (スキップ) させることができます。 [108](#)

ビデオ入力表示の書き換えについて

接続する外部機器に合わせて HDMI 入力やビデオ入力の表示を書き換えることができます。 [109](#)

テレビのリモコンで DVD/HDD レコーダーなどを操作する

本機のリモコンで、各社の DVD プレーヤーや DVD/HDD レコーダーの再生操作ができます。

メーカー設定のしかた

1 画面表示ボタンを押しながら、メーカー番号を入力する。

メーカー番号一覧表を参考に、ご使用の機器のメーカー番号を設定してください。

(例) 日立製 DVD/HDD レコーダー (メーカー番号 1 5) の場合



押しながら

- 設定を間違えたときは、はじめからやり直してください。
- お買上げ時は、「メーカー：日立、番号：1 4」に設定されています。
- 乾電池を交換した場合は、お買上げ時の設定内容に戻ることがあります。このようなときは、もう一度設定してください。

2 リモコンをご使用の機器へ向け、DVD 電源ボタンを押す。

DVD 電源ボタンを押して、設定した機器の電源が「入 / 切」できるか確認します。



- 「入 / 切」できない場合は、メーカー番号を変えて再度設定してください。
- メーカーによって複数の番号がある場合は、動作するように設定してください。

操作のしかた

3 リモコンをご使用の機器へ向け、それぞれのボタンを押して操作する。

ボタン	機能
	電源を「入 / 切」する
	再生する
	再生中に押すと、早送りまたは早戻し再生する (機器により、スローと兼用している場合があります)
	再生中に押すと、前方向または後方向の頭出しをする (機器により、コマ送りと兼用している場合があります)
	再生を停止する
	一時停止する
	DVD メニューを表示する
	録画した番組のリストを表示する (機器により、トップメニューと兼用している場合があります)
	DVD または HDD を選択する
	録画した番組リスト、DVD メニューを選択する (DVD メニュー、ナビ / トップメニューボタンを押したときのみ有効)

お知らせ

- DVD メニュー、ナビ / トップメニューボタンを押してから 30 秒間は、カーソル / 決定ボタンを接続機器の操作にご使用できます。また、カーソル / 決定ボタンを操作するたびに 30 秒間延長します。
- 表に記載してあるメーカーの機器であっても機器によっては対応できない場合があります。
- カーソル / 決定ボタンが操作できない場合は、リモコンを接続機器に向けずに DVD メニューまたはナビ / トップメニューのいずれかを押してから操作してください。




メーカー番号一覧表

タイプ A : DVD/HDD レコーダー
(一部の DVD レコーダーを含む)

タイプ B : DVD プレーヤー

メーカー	タイプ	番号
日立	A	1 + 1 ~ 10
	B	1 + 11 ~ 12
松下	A	2 + 1 ~ 3
	B	2 + 4 ~ 5
東芝	A	3 + 1 ~ 3
	B	3 + 4
パイオニア	A	4 + 1 ~ 3
	B	4 + 4 ~ 8
ソニー	A	5 + 1 ~ 3
	B	5 + 4 ~ 5
日本ビクター	A	6 + 1 ~ 4
	B	6 + 5
シャープ	A	7 + 1 ~ 2

べんり機能を活用する

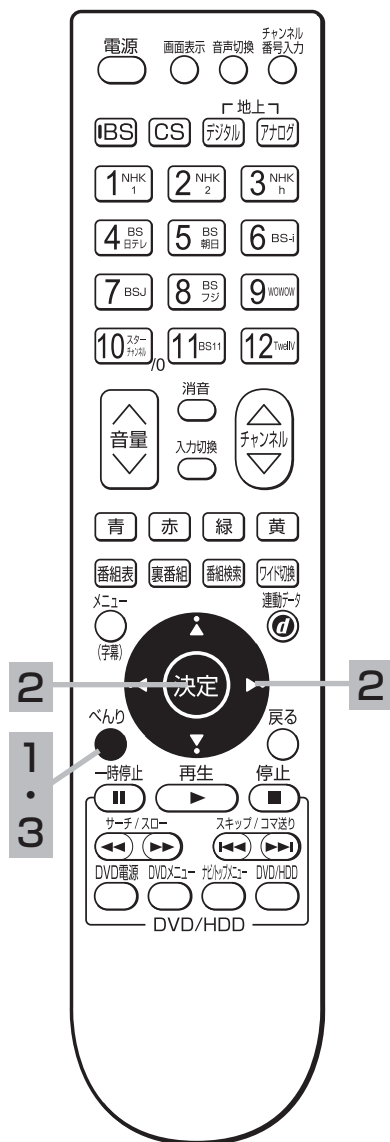

1 **べんりボタンを押す。**
下図の内容が表示されます。

裏番組表
スリープタイマー
オンタイマー
番組詳細
ワイド切換
字幕切換

2  **で項目を選び、決定ボタンを押す。**
各機能へ移行します。

裏番組表を選んだとき 118

スリープタイマーを選んだとき 142

オンタイマーを選んだとき 143

番組詳細を選んだとき 121


ワイド切換を選んだとき 124

字幕切換を選んだとき 130

3 **べんりボタンを押す。**
終了します。

本体で操作する

お手近にリモコンがないときは、本体での操作もできます。

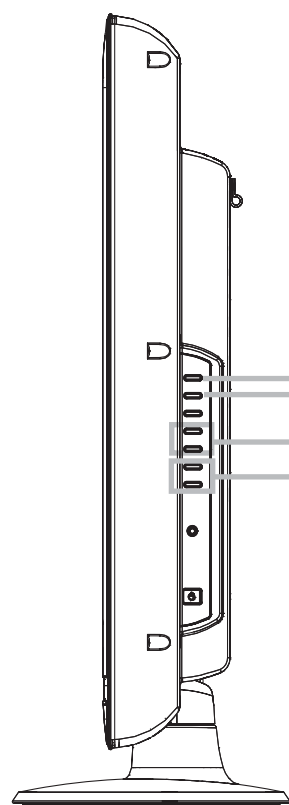


- 1 電源ボタン
- 2 入力切替ボタン
- 4 音量ボタン
- 3 チャンネルボタン

1 電源を入れる。

本体の電源スイッチを押すと電源が入り、スタンバイ / 受像ランプが緑色に点灯します。電源を切るときは、もう一度電源スイッチを押します。

2 入力切替ボタンで「テレビ」を選ぶ。

入力切替ボタンを押すごとに、次のように切り換わります。
(お買い上げ時)

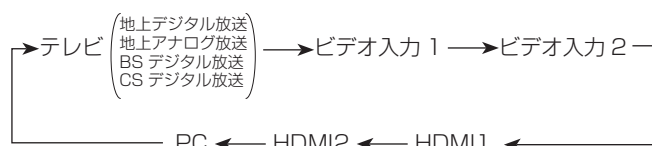

3 チャンネルを選ぶ。

ボタンを押すごとに、チャンネルを順逆送りで選局することができます。

4 音量を調節する。

音量の大きさが数字と  で画面に表示されます。

